

LONSID

朗诗德牌温热管线饮水机

使用说明书

浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司

地址:浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区(朗诗德电气有限公司内)
传真:0577-57186988-8888 网址:www.lonsid.cn
邮编:325603

全国服务热线
400-1666-515


目录

> 产品及配件	01
> 产品说明	02
> 操作说明	03
> 安装说明	04
> 安装示意图	05
> 调试启用	06
> 产品参数	06
> 电气原理图	07
> 产品特点	07
> 注意事项	08
> 故障排除	08
> 有毒有害物质含量表	09
> 售后服务	09

特别声明

产品若有技术改进,会编进新版说明书中,恕不另行通知;
产品外观、颜色若有改动,以实物为准。


产品及配件

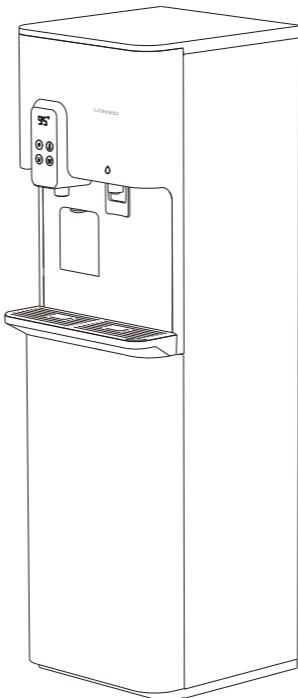


整机视图



*图片仅供参考，产品以实物为准。

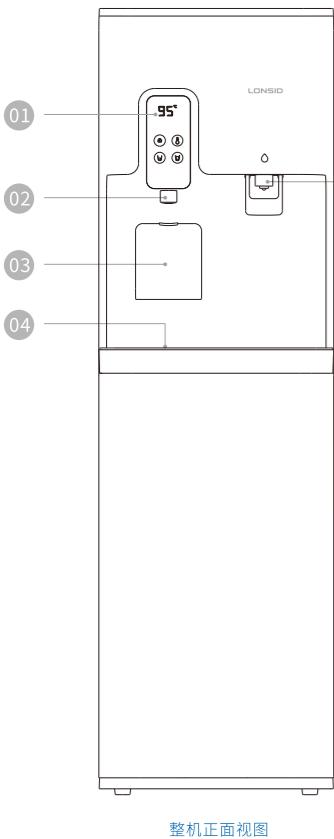

整机正面视图

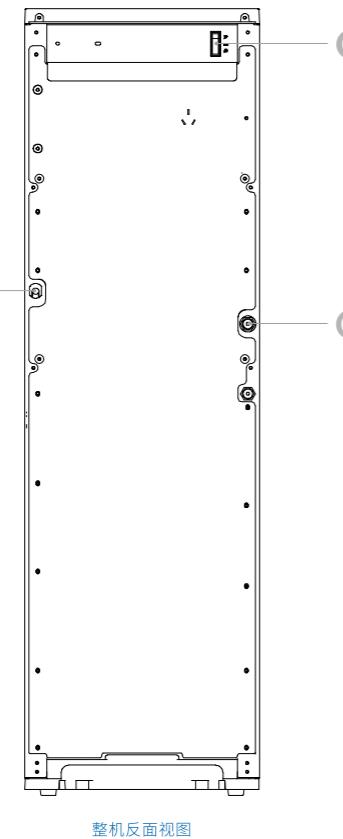

① 操作面板 ② 温/热出水嘴
 ③ 纸杯托盘 ④ 接水盒
 ⑤ 常温水出水嘴 ⑥ 电源线扣
 ⑦ 加热开关 ⑧ 进水口

数码管(温度显示)



操作面板

- ① 温度选择按键
- ② 童锁按键
- ③ 150ml水量选择按键
- ④ 300ml水量选择按键

■ 取常温水(两种操作方法)

- 方法一: 点按“”小杯(150ml)或“”大杯(300ml)按键, 在滴声后开始出水,
- 同时“”小杯或“”大杯指示灯闪烁显示。

方法二: 推按机械龙头推杆即可出水。

■ 取热水

- ① 点按“”温度选择按键选择所需的出水温度;
- ② 点按“”童锁按键, 解除锁定后“”童锁指示灯熄灭;
- ③ 点按“”小杯(150ml)或“”大杯(300ml)按键, 滴声后开始出水;
- ④ 同时“”小杯或“”大杯指示灯闪烁显示。

首次使用时(新购机器), 应注意以下事项

- 确认水路已正确连接, 打开直通球阀。
- 插上电源通电, 让水箱加满水(大约需要2分钟)。
- 通电后首次取水应先取常温水, 待有水流后在取热水。
- 建议取至少3次热水后再饮用。

因长时间未使用而再次使用时, 应注意以下事项

- 确保进水处直通球阀处于关闭状态, 从机械龙头排掉机内的余水。
- 打开直通球阀。

安装说明

! 本公司建议由专业服务人员为你安装, 如需自行安装, 请务必严格按照安装步骤操作。

! 注意: 使用随器具附带的新软管组件, 旧软管组件不能重复利用!

! 注意: 接水管时, 务必装上卡扣, 不可遗漏!


① 打开包装箱, 检查机器是否完好无损, 配件是否齐全。

② 将饮水机放置在水平地面上, 将配件中的水平固定件固定在机身后面底部, 并在水平固定件孔对应地面处钻两个小孔, 把膨胀胶管装进钻好的孔里, 然后用螺钉将水平固定件固定在地面上。

③ 水路安装。在进水水源处安装好T型三通和直通球阀, 用适量长度的2分PE管与饮水机进水口相连接。


机器进水口管线安装

先取出卡扣, 再将堵头取出; 再插入PE管, 注意插到底, 然后插上卡扣。

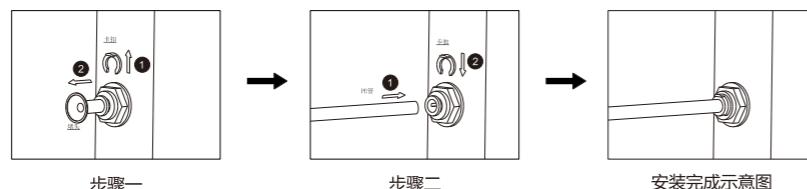


T型三通安装管线安装

先插入PE管, 注意插到底, 然后插上卡扣。

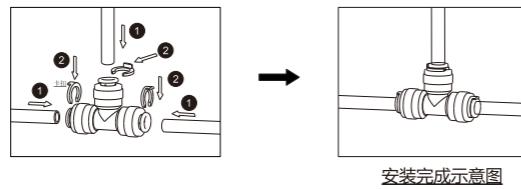


直通球阀安装

先插入PE管, 注意插到底, 然后插上卡扣。

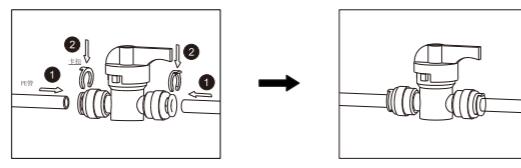

安装示意图

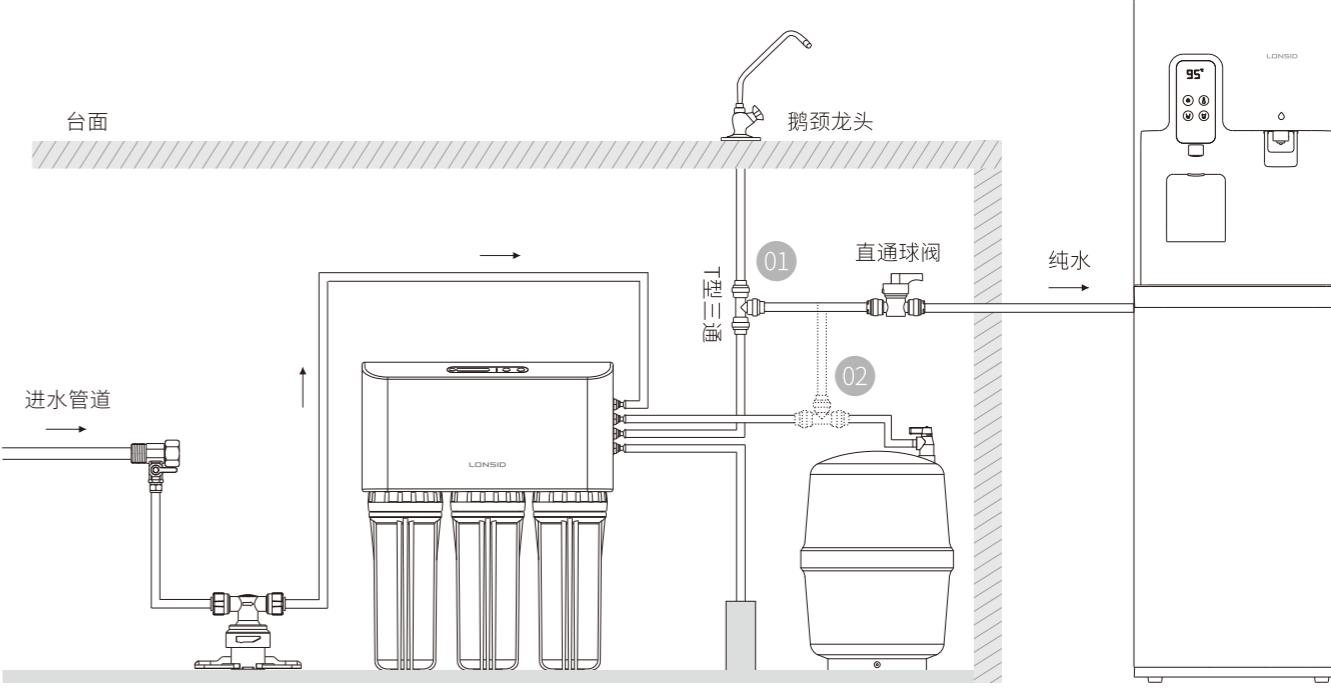

注意:T型三通可接于 01 处, 也可接与 02 处

① 加水工作是否正常

将机器总进水球阀打开,此时机器开始加水,此过程中检查整个进水系统是否正常工作,进水管路是否畅通,管路接头是否因运输造成松动漏水,确认无异常方可进水加水工作。

② 通电检测

在通电状态下长按取水按键,检查是否有水流出,有水流后方可正常取热水。

注意:调试完成后,第一水箱中的水应该放掉,不可饮用。调试中如有不正常的情况,请参照故障排除进行处理。

注意:机器应放置在水平地面上,并用附件中的水平固定件将机身固定后方可使用,否则可能出现机器倾倒损坏机器。

基本参数

产品名称	朗诗德牌温热管线饮水机	额定功率	2200W	适用水源	纯净水或净化水
产品型号	LSD-GX-302	制热水能力	≥20L/h(≥90°C)	适用水压	0.1~0.4MPa
产品货号	GX-302	使用环境温度	5~38°C	产品尺寸	373X320X1072 (mm)
额定电压	220V~	待机耗电量	≤0.18 kW·h/24h	防触电保护类型	I类
额定频率	50Hz	产品卫生许可批准文号			浙(05)卫水字(2020)第0087号

执行标准: GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求; GB4706.19-2008 家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求; Q/LSD009-2018 朗诗德牌饮水机企业标准

注:因产品改良,以上参数有所更改,恕不另行通知,以产品铭牌为准。


注意事项

- 必须使用带可靠接地的三芯插座,用户不得擅自更改,维护时必须断电。
- 本产品应置于通风、远离热源、避免阳光直射或有水喷淋环境中。
- 进水水源压力0.1~0.4MPa。
- 安装之前请检查机器部件是否有松动、损坏等现象。
- 机器应放置在水平地面上,并用附件中的水平固定件将机身固定后方可使用,否则可能出现机器倾倒,损坏机器。
- 若机器长时间不使用,请拔掉电源插头和关闭进水直通球阀,打开机械龙头将本机中的水排完。
- 当机器发生故障时,请拔掉电源插头,暂停使用,并速与本公司特约维修点或经销商联系。
- 产品清洁保养时请勿使用香皂、洗涤剂、稀释剂、汽油等有机溶液擦拭机身,避免机器表面造成裂纹、划伤和变色。
- 如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造商或其维修部或类似部门的专职人员来更换。
- 使用随器具附带的新软管组件,旧软管组件不能重复利用。
- 定期清洗、消毒饮水机。

提示:由于本机不具备净化和过滤功能,请在使用前确认接入水源的水质是否达到饮用水标准(建议配套纯水机使用)。

故障排除

故障现象	故障原因	排除方法
■ 机器不出水	■ 控制板故障 ■ 水泵故障	■ 切断电源并联系客服 ■ 切断电源并联系客服
■ 显示屏不亮	■ 电源未接通 ■ 控制板故障	■ 接通产品电源 ■ 切断电源并联系客服
■ 显示F1	■ 水箱水位线低于1.7L	■ 向水箱内加入纯净水
■ 显示E2	■ 出水NTC故障	■ 切断电源并联系客服
■ 显示E3	■ 进水NTC故障	■ 切断电源并联系客服

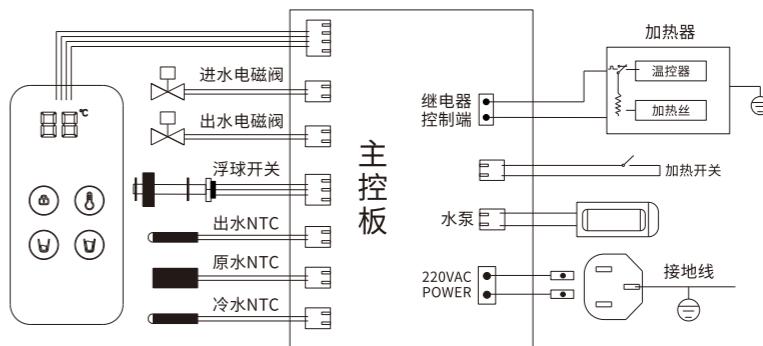

产品特点

- 外观时尚大气,满足各种家装风格。
- 秒速加热,热水随取随有,更有50°C/75°C/85°C/95°C 4个档位可供选择,方便快捷。
- 贴心设置2档水量及磁吸式托盘,满足不同尺寸杯子用水习惯,避免烫伤。
- 智慧照明灯感应,夜晚取水不摸黑。
- 童锁及防蒸汽设计,保障用水安全,用水更安心。

有毒有害物质含量表

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量(K)					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
管接头	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11363-2006的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。



本标识表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10年。

售后服务

保修条列

欢迎使用朗诗德牌产品,本产品执行全国新三包规定,自出售之日起15日内,若发生性能故障,您可凭发票至经销商处换货或退货。整机保修1年,保修有效期自购买之日起计算。
 ■ 整机保修1年,消耗性材料不在保修范围之内;
 ■ 用户请妥善保存保修卡和购机发票,凭此一起作为产品保修凭证;
 ■ 若您发现产品有质量问题,请联系就近特约维修部上门维修或致电经销商派员维修;
 ■ 全国服务热线:400-1666-515

非保修条列

■ 超过保修期的;
 ■ 无保修卡及有效购机发票或购买证明的;
 ■ 发票或保修卡与实物不符或涂改的;
 ■ 因不可抗的自然灾害造成损坏的;
 ■ 非我公司或当地经销商指定的维修人员安装、维修造成损坏的;
 ■ 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏的;
 ■ 使用环境(如电压、温度、湿度、通风调节等)不符合产品使用说明表述,造成损坏的。